


# Echolette

## Rhythmus-Gerät „Drummer One“

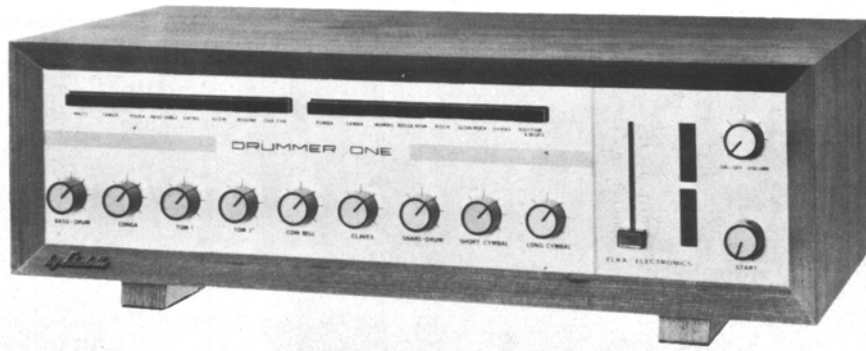

Das neue Rhythmusgerät „Drummer One“ bietet eine Vielzahl von Rhythmen und Klang-Variationen. Es garantiert perfekte Rhythmik, naturgetreue Klangqualität und höchste Betriebssicherheit.

16 verschiedene Rhythmus-Tasten, die einzeln und kombiniert verwendet werden können, stehen zur Verfügung:

Waltz / Tango / Polka / Paso-Doble / Swing / Slow / Beguine / Cha-Cha / Rumba / Samba / Mambo / Bossa-Nova / Rock / Slow-Rock / Shake / Rhythm & Blues.

Der Rhythmus beginnt immer mit dem ersten Taktschlag. Er läßt sich durch den Start-Schalter oder durch Fernbedienung beliebig starten und stoppen. Optische Takt-Anzeige durch rotes und blaues Licht. Durch einen Schiebe-Regler kann das gewünschte Tempo eingestellt werden. Der Ein-Aus-Schalter ist zugleich Volumen-Regler.

Zur Klang-Regulierung und zur Anpassung des Gerätes an die Übertragungsanlage sind Regler für die einzelnen Percussions-Instrumente angebracht und zwar für:

Baß-Drum / Conga / Tom I / Tom II / Cow Bell / Claves / Snare Drum / Short Cymbal / Long Cymbal.

Auf der Rückseite befinden sich: 1 Ausgang zum Verstärker, 1 Fernbedienungsanschluß, 1 mehrpolige Anschlußbuchse für das Zusatzgerät „Solo-Rhythmer“, Spannungswähler, 2 m Netzkabel.

Das Gerät ist in einem stabilen Edelholzgehäuse untergebracht.

Abmessungen: 17,5 x 54,5 x 27 cm. – Gewicht: 7,5 kg.

Erscheinungsjahr: 1969